

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de
usar o produto

AIR1000

Umidificador de ar



★
1
★
ANO DE
GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Usando o umidificador	6
Limpeza e Manutenção	7
Solução de Possíveis Problemas	8
Garantia	9

INTRODUÇÃO


Com o umidificador de ar **AIR1000** da **BLACK+DECKER**, você pode ter um ambiente mais saudável e perfumado ao mesmo tempo. Com sua tecnologia ultrassônica, ele quebra as moléculas de água através de vibrações (atomização), transformando-as em névoa.

Sua capacidade de até **2,5 litros** possibilita um uso de até 20 horas. Quer um ambiente perfumado? Adicione sua essência favorita diretamente na água! Conta com o botão de controle de névoa, permitindo que você escolha a intensidade que desejar. Além disso, possui uma luz indicadora que visualiza o aparelho em uso ou necessidade de reabastecer.

Com a **BLACK+DECKER**, cuidar da sua saúde fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Tampa/ saída de névoa direcionável.
- ② Reservatório de água
- ③ Visor de água
- ④ Filtro
- ⑤ Luz indicadora (ligado/reabastecer)
- ⑥ Botão para ligar + ajuste de névoa

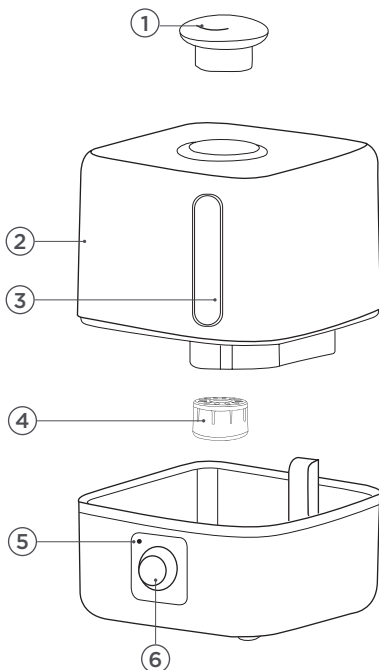

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o umidificador AIR1000, leia atentamente todas as instruções. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br.

1. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.

2. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

NOTA: O Umidificador AIR1000 é um aparelho bivolt, ou seja, pode ser conectado em tomadas 127V ou 220V pois se ajusta automaticamente à tensão da tomada na qual é conectado.

3. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.

4. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

5. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo. Não carregue ou puxe o produto pelo seu cabo elétrico.

6. O umidificador deve sempre estar com o botão posicionado no “” antes de ligar ou desligar o plugue da tomada. Nunca remova o plugue segurando pelo cabo; segure o plugue e puxe.

7. Não coloque o aparelho perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou fornos aquecidos. Não o utilize na presença de explosivos e/ou gases inflamáveis.

8. O umidificador não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à rede elétrica, mesmo que por pouco tempo.

9. O umidificador deve ser utilizado e/ou apoiado sobre uma superfície plana e estável. Isso impede que o equipamento caia, prevenindo danos ou ferimentos.

10. O umidificador não deve ser utilizado nas seguintes situações: após queda ou se nele houver sinais claros de dano e/ou vazamento. Encaminhe-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER** para vistoria antes de voltar a utilizá-lo.

11. Sempre desconecte o umidificador da tomada ao adicionar água ou para esvaziar o reservatório, e quando não estiver em uso.

12. Não utilizar em ambiente externo. Não deixe o umidificador exposto ao ar livre ou a intempéries (sol, chuva, etc).

13. Não desmonte as partes fixas do produto. Se for montado de forma incorreta, o umidificador pode causar choque elétrico durante o uso. Quaisquer reparos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

15. Para evitar sobrecarga no circuito elétrico, não utilize outros aparelhos de alta potência ao mesmo tempo que o umidificador.

16. Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o umidificador em água ou outros líquidos.

17. Não use o umidificador com o cabo elétrico ou o plugue em más condições, ou se o aparelho for derrubado ou danificado de qualquer forma, pois isso pode causar ferimentos, incêndio ou choque elétrico.


18. Desligue o umidificador da tomada quando não estiver em uso, ou ainda quando deixar o recinto onde ele estiver sendo usado.

19. Não manuseie o umidificador com as mãos úmidas ou molhadas.

20. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial. O uso fora das instruções neste manual implica na perda da garantia.

USANDO O UMIDIFICADOR

1. Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável.
2. Retire a tampa do reservatório em sua parte inferior como mostra a figura abaixo.

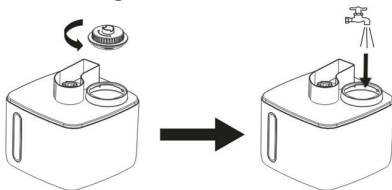

3. Abasteca o reservatório com água filtrada

NOTA: Utilize água com temperatura entre 6°C e 40°C.

4. Encaixe o reservatório na base.
5. Conecte o plugue na tomada.
6. Gire o botão de controle de névoa no sentido horário para ligar o produto. A luz indicadora acenderá na cor verde.
7. Gire o botão de controle de névoa para ajustar sua intensidade.
8. Se o nível de água no reservatório estiver baixo, a luz indiadora piscará alternando entre as cores verde e vermelho.
9. Se o reservatório estiver vazio, a luz indicadora ficará vermelha e o aparelho irá desligar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Remova o plugue da tomada.
2. Para incrustação no reservatório e tubo difusor de névoa, escove-o com produtos a base de ácido cítrico e então lave com água.

3. Limpeza da superfície das peças de atomização:

recomenda-se limpar a superfície das peças de atomização com uma toalha macia ou um cotonete toda semana. Se houver uma camada espessa de resíduos na superfície do atomizador, o umidificador irá reduzir o efeito de atomização ou não sairá mais névoa, então faz-se necessária a limpeza da mesma.

NOTA: Não limpe com água corrente a fim de evitar curto circuito. Não utilizar água na limpeza da entrada de ar

4. Umedeça o pano macio em água morna abaixo dos 40°C e limpe as manchas na superfície do umidificador. Não use produtos que possam arranhar a superfície do produto.

4. A saída de névoa poder ser limpa com água, e seca com um pano macio. Não limpe nenhuma parte do utensílio com produtos que possam causar arranhões e danos ao umidificador.

5. Após limpar o produto, guarde-o em local seco e seguro.

NOTA: Não utilize solventes ou produtos abrasivos para limpar o umidificador.

RESOLUÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	SITUAÇÃO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Luz indicadora acesa, mas não sai névoa	O reservatório de água está vazio. O botão está na posição errada. A água não está limpa ou há muita incrustação.	Encha o tanque de água com água limpa. Gire o botão para aumentar a intensidade da névoa. Faça a higienização do aparelho como indicado na página 7 deste manual
Névoa está com mau cheiro	Água do reservatório ou da base está suja.	Faça a higienização do aparelho como indicado na página 7 deste manual

Não tente reparar o umidificador para substituir o cabo elétrico. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 – Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 – Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor

nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela **Black&Decker** do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A **Black&Decker** do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela

BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela

BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da

BLACK+DECKER.

6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER.**

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackanddecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Blobo B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44

订单号：MO231109001

注：以下内容审核专用，非印刷内容，请须知！

变更简要说明：		小熊电器股份有限公司	
上 传	梁杏欣	产品型号	JSQ-230WB(AIR1000-BR)
(校对) 业务	肖智涛	物料名称	说明书
(校对) 项目工程师	陈海鹰	物料编码	30004447
采 购	罗雯玲	版本	A版
日 期	2023年11月27日		