

BLACK+ DECKER

™

For use with:

Conçu pour être utilisé avec :

Para utilizar con:

BDCS20, BDCS30, BDCS40

⚠WARNING: Before attaching or removing accessory, make sure the forward-reverse switch of the screwdriver is set to the center position so the screwdriver cannot turn on.

⚠WARNING: Read all safety warnings and all instructions provided with your screwdriver before using this accessory. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury.

⚠AVERTISSEMENT : Avant d'installer ou de retirer l'accessoire, s'assurer que l'interrupteur avant/arrière de la visseuse est bien en position centrale pour l'empêcher de se mettre en marche.


⚠AVERTISSEMENT : Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les directives fournies avec la visseuse avant d'utiliser l'accessoire. Le non-respect des avertissements et directives peut entraîner des blessures graves.

⚠ADVERTENCIA: Antes de colocar o quitar el accesorio, asegúrese de que el interruptor de adelanto-reversa del destornillador esté colocado en la posición central para que el destornillador no pueda accionar.

⚠ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones provistas con su destornillador antes de usar este accesorio. Si no se observan las advertencias e instrucciones, pueden ocurrir lesiones graves.

RIGHT ANGLE ATTACHMENT


BDCSRAA

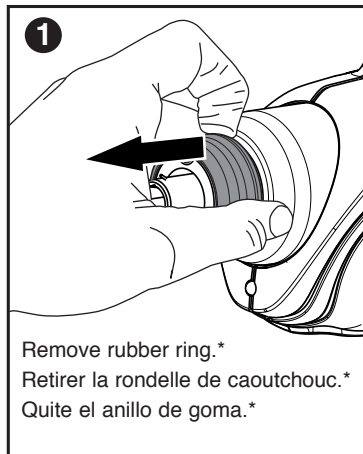

Remove rubber ring.*

Retirer la rondelle de caoutchouc.*

Quite el anillo de goma.*

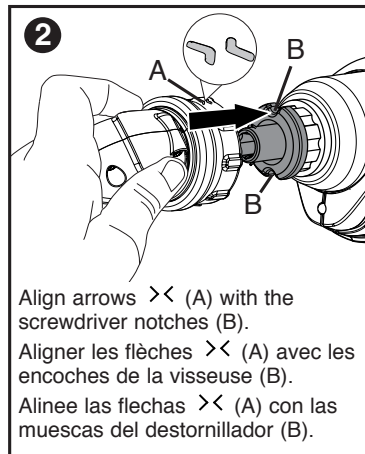

Align arrows >< (A) with the screwdriver notches (B).

Aligner les flèches >< (A) avec les encoches de la visseuse (B).

Alinee las flechas >< (A) con las muescas del destornillador (B).

⚠CAUTION: The attachment is not yet fully secured. DO NOT turn screwdriver on with the attachment in this position.



⚠MISE EN GARDE : L'accessoire n'est pas encore totalement fixé. NE PAS mettre en marche la visseuse lorsque l'accessoire est dans cette position.

⚠PRECAUCIÓN: La conexión aún no está totalmente firme. NO gire el destornillador con el accesorio en esta posición.

*Rubber ring is not included on all screwdrivers.

*Rondelle de caoutchouc n'est pas inclus sur tous les tournevis.

*Anillo de goma no está incluido en todos los destornilladores.

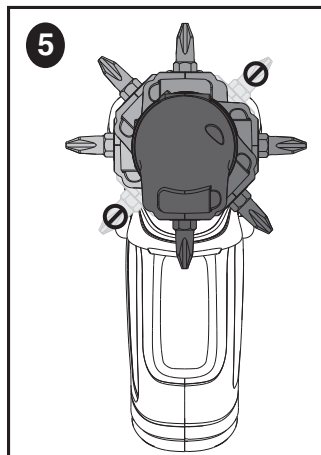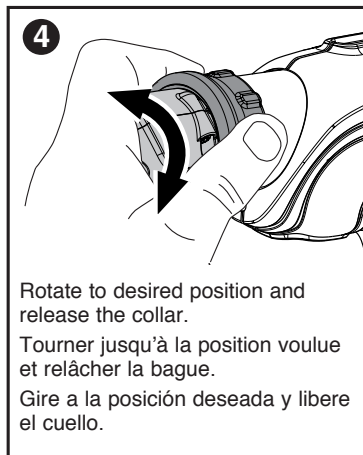

⚠ CAUTION: Do not operate the screwdriver with the attachment in either of the two positions marked with Ø. The attachment is not secured in these positions and may fall off during use.

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la visseuse lorsque l'accessoire se trouve dans l'une des positions indiquées par le symbole Ø. Lorsqu'il se trouve dans l'une de ces positions, l'accessoire n'est pas fixé et pourrait se détacher pendant l'utilisation.

⚠ PRECAUCIÓN: No utilice el destornillador con el accesorio en una de las dos posiciones marcadas con Ø. El accesorio no está firme en estas posiciones y puede caer durante el uso.

